

WD-C7808 测温人脸识别终端 产品使用说明书



Watchdata

北京握奇数据股份有限公司
二〇二〇年二月

目录

1.	WD-C7808 应用方案.....	3
1.1	单机版陌生人测温应用.....	3
1.2	单机版固定人员测温应用.....	3
1.3	联机测温应用.....	3
2.	WD-C7808 操作说明.....	3
2.1	产品开机.....	3
2.2	产品主界面介绍.....	4
2.3	设备相关设置.....	4
2.3.2	进入管理界面方法.....	4
2.3.1	服务器地址设置.....	6
2.3.2	设备名称设置.....	8
2.3.3	测温校准补偿设置.....	8
2.3.4	人员列表查看.....	9
2.3.5	历史记录查看.....	9
2.3.6	开启\关闭导航栏.....	10
2.3.7	设备联网通讯设置.....	10
3	联系我们.....	11

1. WD-C7808 应用方案

1.1 单机版陌生人测温应用

该应用方案，只需将设备进行电源供电后，即可自动进入测温人脸识别应用。当设备检查到有人走进时，即可进行自动人脸捕捉且完成测温显示及语音播报。体温异常自动进行声光高温报警。

适用场景：人流量不大的公共场所，如税务局、工商局等政府服务大厅、公园、银行、图书馆、展览馆等

1.2 单机版固定人员测温应用

该应用方案，需提前将人员白名单加载至设备中，设备可在测温的同时，将抓拍照片与白名单中的人员照片进行比对，判断是否为白名单中已有人员，核对成功后，进行语音播报。体温异常自动进行声光高温报警。

白名单导入与历史核验记录导出，需要连接服务器进行。目前握奇云平台可支持用户完成此项功能。如需使用联系销售人员。

1.3 联机测温应用

该应用方案，需要设备联机使用。联机使用时，设备不仅可将白名单中人员比对记录进行导出，还可将陌生人识别记录实时上传服务器。

联机使用需要将握奇开发的管理平台进行单独私有部署。具体收费标准及部署细节联系销售人员进行确认。

2. WD-C7808 操作说明

2.1 产品开机

将测温设备电源插入设备背后电源孔内，给设备上电。产品上电后，自动启动测温软件，开机启动过程约 10 秒，请耐心等待。

产品开机后，需要对环境温度进行一定校准，建议开机后 10 分钟后，再进行正常

的测温计人脸识别。

2.2 产品主界面介绍

设备成功开机后，主界面为测温人脸识别界面，在显示区域内左下角有 3 个图标，图标所代表的意义及作用，如下所示：



声音控制图标：点击后弹出音量大小控制条，可调节系统音量



服务器连接状态图标：图标中圆点为红色，表示未连接服务器；



：图标中圆点为绿色，表示已连接服务器；




改写机构码图标：点击后可以进行改写机构代码，机构码可理解为公司标识

2.3 设备相关设置

针对单机版固定人员测温应用和联机测温应用，测温人脸识别设备要进行人员名单导入及识别记录导出，需要连接管理服务器。出厂默认服务器地址为握奇管理平台地址，如单独进行了服务器部署，需要在设备内重新进行地址配置。相关配置需在设备的管理界面进行。


2.3.2 进入管理界面方法

在测温人脸识别主界面，连续快速点击 5 次主界面右上角的  按钮，弹出密码输入窗口：



在输入框内输入密码“6116”（默认密码），点击【确定】按钮，进入管理界面，界面显示如下：



点击右上角的图标，可以快速进入安卓系统设置界面进行相关操作。

2.3.1 服务器地址设置

进入管理界面后，选择系统设置内的“通信设置”，如下图所示



接口地址: 管理平台地址，默认为握奇管理平台地址：101.201.181.195:12080

机构码: 机构码用来识别设备所属公司，默认为wd-test

设备序列号: 即设备编号，用户无法更改。



注意：此处机构码改写与在主界面改写功能一致。

2.3.2 设备名称设置

进入管理界面后，选择系统设置内的“基本参数设置”如下图所示：




- **设备名称：**用户自定义设备名称，如果需要有多台设备连接服务器，需要将设备名称进行区分。
- **设备出入口标识：**默认“入口”，可以根据实际安装环境设置入口、出口、入口/出口。
- **安装地址：**用户自定义设备安装地址。

2.3.3 测温校准补偿设置

设备具有温度补偿设置，可以通过精度更高的体温测量设备，如水银体温计对设备进行一定人工校准。

在系统设置界面内，进入热成像体温配置界面。如下图所示。

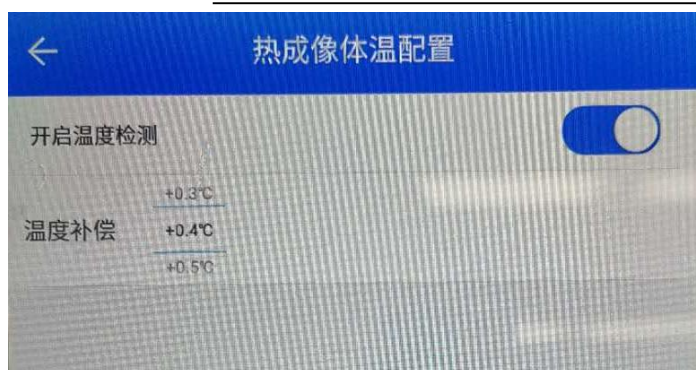

用手指上下滑动校准温度值，进行测温补偿。

2.3.4 人员列表查看

在管理界面内，可进入人员列表，查看本机内的人员名单信息，界面如下：



2.3.5 历史记录查看

在管理界面内，可进入历史记录，查看本机内的历史识别数据，显示如下：



界面上显示历史比对记录，双击可查看记录详情



注意：

只有在白名单中的人员的识别记录才会被记录，陌生人的识别记录不保存。

2.3.6 开启\关闭导航栏

进入系统设置-基本参数设置界面，【上下滑动显示导航栏】，点击启用，则可以上下滑动显示导航栏，单击不启用，则无法上下滑动显示导航栏。

2.3.7 设备联网通讯设置

屏幕下侧上滑出现导航栏（确认 4.5.3 导航栏为开启模式），从导航栏进入安卓桌面。有安卓桌面设置按钮，进入 WIFI 设置或以太网设置。此处设置与通用安卓设备相同。

3 联系我们

非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要，请随时联系我们。

公司：北京握奇数据股份有限公司

地址：北京市朝阳区望京利泽中园101号启明国际大厦7层

网址：<http://www.watchdata.com>

电话：010-64722288